

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ **Nájdite si, prosím, čas na dôkladné prečítanie týchto pokynov a odložte ich do na to určeného odkladacieho vrecka (14) na detskej autosedačke, aby boli kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu. Keď odovzdáte detskú autosedačku tretím osobám, musí v nej byť priložený návod.**

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Na ochranu Vášho dieťaťa:

- Pred zatvorením dverí vozidla dbajte na to, aby sa vaše dieťa alebo časti detskej autosedačky nezaklinili vo dverách vozidla.
- V prípade nehody s rýchlosťou nárazu viac než 10 km/h sa môžu vyskytnúť poškodenia detskej autosedačky, ktoré nemusia byť vždy viditeľné. V tomto prípade sa musí detská autosedačka vymeniť. Zaisťte jej riadnu likvidáciu.
- Detskú autosedačku nechajte dôkladne skontrolovať, ak bola poškodená (napr. po páde na zem).
- Pravidelne kontrolujte všetky dôležité časti, či nie sú poškodené. Predovšetkým sa uistite, či sú perfektné funkčné všetky mechanické diely.
- Časti detskej autosedačky nikdy nemažte ani neolejujte.
- Dieťa nikdy nenechajte v detskej autosedačke vo vozidle bez dozoru.
- Svoje dieťa nechajte vystupovať a nastupovať do/z vozidla iba na strane prilehajúcej ku chodníku.
- Detskú autosedačku chráňte pred intenzívnym priamym slnečným žiarením, keď ju nepoužívate. Detská autosedačka sa na priamom slnečnom žiarení môže veľmi nahriať. Detská pokožka je citlivá a mohla by sa poraniť.
- Čím tesnejšie prilieha pás k telu Vášho dieťaťa, tým väčšia je bezpečnosť Vášho dieťaťa. Preto sa neodporúča, aby malo dieťa pod pásom hrubé oblečenie.
- Počas dlhých ciest robte pravidelné prestávky, aby sa Vaše dieťa mohlo prebrehnúť a pohrať sa.
- Použitie na zadnom sedadle: Predné sedadlo posuňte tak ďaleko dopredu, aby dieťa nohami nenarážalo do operadla predného sedadla (aby ste predišli nebezpečenstvu zranenia).

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Na ochranu všetkých cestujúcich vo vozidle:

- Pri núdzovom zabrzdzení alebo pri nehode môžu nezaistené predmety a osoby poraniť ostatných spolucestujúcich. Myslite preto vždy na to, aby...
- nepoužívajte žiadne iné viazacie body ako sú body uvedené v tomto návode a označené na detskej sedačke;
- operadlá sedadiel vozidla boli zaistené (napr. zaistenie sklápateľných zadných sedadiel);

- boli vo vozidle zaistené všetky ťažké predmety alebo predmety s ostrými hranami (napríklad na odkladacej doske za zadnými sedadlami);
- boli všetky osoby vo vozidle pripútané;
- bola detská autosedačka v aute vždy zaistená, aj keď sa v nej nepovezie žiadne dieťa.

⚠ VAROVANIE! Na ochranu pri zaobchádzaní s detskou sedačkou:

- Detská autosedačka nesmie byť nikdy použitá voľne stojaca, ani na vyskúšaníe.
- Aby ste predišli poškodeniam, dávajte pozor, aby sa detská autosedačka nezaklinila medzi tvrdými predmetmi (dvere vozidla, vodiace lišty sedadiel atď.).
- Keď detskú autosedačku nepoužívate, odložte ju na bezpečné miesto. Na autosedačku nekladte žiadne ťažké predmety a neodkladajte ju priamo vedľa zdrojov tepla ani na priame slnečné žiarenie.

⚠ POZOR! Na ochranu vášho vozidla:

- Niektoré potahy sedadiel vozidla vyhotovené z citlivých materiálov (napr. veľur, koža atď.) môžu pri používaní detských autosedačiek niesť známky opotrebovania. Pre optimálnu ochranu potahov sedadiel odporúčame použiť podložku detskej autosedačky BRITAX RÖMER z nášho programu príslušenstva.

2. POUŽITIE VO VOZIDLE

Postupujte podľa pokynov na používanie detských zadržiavacích systémov uvedených v návode na obsluhu Vášho vozidla. Sedadlo sa môže použiť vo vozidlách s upevňovacím bodmi horného popruhu ISOFIX, vo vozidlách s ISOFIX a 3-bodovým bezpečnostným pásmom (pozri zoznam typov) a vo vozidlách s 3-bodovým bezpečnostným pásmom.

Pozrite si v návode na obsluhu vášho vozidla informácie o sedadlách, ktoré sú schválené pre detské autosedačky v hmotnostnej triede 9 až 36 kg.

Sedačka ADVANSAFIX IV R je schválená na tri rozličné spôsoby montáže:

Skupina	Spôsob montáže	Typ schválenia	Kapitola v návode na použitie
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	Univerzálna	A
2/3 (15-36 kg)	ISOFIT + pás vozidla	polouniverzálna ^{*)}	B1
2/3 (15-36 kg)	Bezpečnostný pás vo vozidle	Univerzálna	B2

^{*)} To znamená, že detská autosedačka sa smie používať iba vo vozidlách, ktoré sú uvedené v priloženom zozname vozidiel. Tento typový zoznam vozidiel je nepretržite aktualizovaný. Najnovšiu verziu ziskate priamo u nás alebo na www.britax.com

Vašu detskú autosedačku môžete používať takto:

v smere jazdy	áno
proti smeru jazdy	nie ¹⁾
s 2-bodovým pásmom	nie
s 3-bodovým pásmom ²⁾	áno
s upevňovacími bodmi ISOFIX (medzi sedacou plochou a operadlom sedadla)	áno
na sedadle spolujazdca	áno ³⁾
na krajných zadných sedadlách	áno
na prostrednom zadnom sedadle (s 3-bodovým pásmom)	áno ⁴⁾

- 1) Použitie je prípustné iba na opačne nasmerovanom sedadle (napr. v dodávkovom aute, minibus), ktoré je prípustné aj na prepravu dospelých osôb. Na danom sedadle nesmie byť aktivovaný airbag.
- 2) Pás musí byť schválený podľa ECE R 16 (alebo porovnateľnej normy), napr. viditeľne na obrúbenom „E“, „e“ na skúsobnej etikete na páse.
- 3) S predným airbagom: sedadlo vozidla posuňte dozadu, prípadne postupujte podľa pokynov v príručke k vozidlu.
- 4) Použitie nie je možné, ak je k dispozícii iba 2-bodový bezpečnostný pás.

3. SCHVÁLENIE

BRITAX RÖMER Detská sedačka	Kontrola a schválenie podľa ECE R 44/04	
	Skupina	Telesná hmotnosť
ADVANSAFIX IV R	I+II+III	9 až 36 kg

^{*}ECE = Európska norma pre bezpečnostné vybavenie

Detská autosedačka je konštruovaná, kontrolovaná a schválená podľa požiadaviek európskej normy pre bezpečnostné vybavenia pre deti (ECE R 44/04). Skúsobná značka E (v kružku) a číslo osvedčenia sú umiestnené na oranžovej etikete osvedčenia (nálepka na detskej autosedačke).

⚠ **NEBEZPEČENSTVO!** Osvedčenie stratí svoju platnosť akonáhle niečo na detskej autosedačke zmeníte. Zmeny smie vykonávať výhradne výrobca.

⚠ **NEBEZPEČENSTVO!** Vaše dieťa ani autosedačku nikdy nezaistíte 2-bodovým bezpečnostným pásmom. Ak by vaše dieťa v detskej sedačke bolo zaistené iba jedným 2-bodovým pásmom, mohlo by sa v dôsledku toho pri autonehode ťažko zraníť alebo by mohlo dokonca zahynúť.

⚠ **VAROVANIE!** ADVANSAFIX IV R sa smie používať výlučne na zaistenie Vášho dieťaťa vo vozidle. V žiadnom prípade nie je vhodná do domácnosti na sedenie ani ako hračka.




11. ODOPNUTIE A OPĀTOVNÉ ZAPNUTIE 5-BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU SECUREGUARD




Odporúčame používať 5-bodový bezpečnostný pás tak dlho, ako je to možné a zmenu vykonajte až vtedy, ak vaše dieťa váži viac než 15 kg a dosiahne najvyššiu polohu opierky hlavy.

1. Uvoľníte do maximálnej miery 5-bodový bezpečnostný pás (09) detskej autosedačky.
2. Otvorte zámok pásu (20) a vložte jazyčky zámky (21) do bočných vedení pásu.
3. Zatlacíte tlačidlá na zadnej časti a odklopte vrchnú polovicu potahu smerom hore a spodnú polovicu smerom doľu.
4. Zastrčíte jazyčky zámku (21) do určeného výrezu (44) na vnútornej časti operadla.

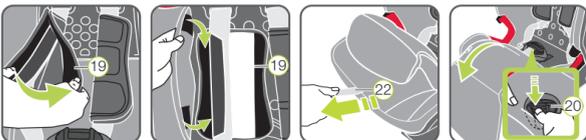

5. Otvorte obe opierky pliec (19) na bočných suchých zipsoch.
6. Posuňte upínací pásik oboch otvorených opierok pliec (19) pod potahom operadla a upevnite ho o flaušový pásik, ktorý je na to určený. Dbajte o to, aby sa obe opierky pliec neprekrývali.
7. Zatiahnite za pásik utahovača popruhu (22), aby ste napli pás.
8. Zatlacíte obidve tlačidlá na potahu sedacej plochy a preklopte potah dopredu. Vyvlečte pritom zámok pásu (20) cez potah.

12. OPĀTOVNÉ ZAPNUTIE 5-BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU A ODOPNUTIE SECUREGUARD

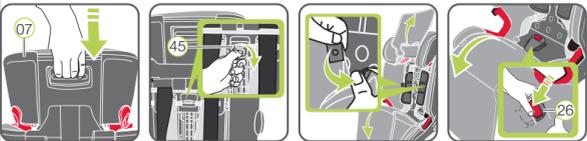

Zadná časť detskej autosedačky

1. Posuňte opierku hlavy (07) do najnižšej polohy.
2. Stlačte poistku v strede spínača zmeny skupiny (45) a súčasne s ním pohybnite do dolnej polohy pre použitie v skupine 1 (9-18 kg).

Predná strana detskej autosedačky

1. Preklopte spodnú časť potahu opierky hlavy smerom hore a preložte ho cez opierku hlavy.
2. Otvorte obidve tlačidlá na vnútornej strane potahu opierky hlavy.



5. Uvoľníte obidve tlačidlá na zadnej časti potahu.
6. Zatlacíte obidve tlačidlá na potahu sedacej plochy a preklopte potah dopredu. Vyvlečte pritom SecureGuard (26) cez potah.
7. Uvoľníte do maximálnej miery 5-bodový bezpečnostný pás (09) detskej autosedačky. Tip! Ťahajte oba ramenné popruhy pri stlačení nastavovacom tlačidle (18) dopredu.
8. Uvoľníte obe otvorené opierky pliec (19) z upínacieho pásika a preklopte tieto okolo ramenných popruhov (08).
⚠ **NEBEZPEČENSTVO** Ubezpečte sa, že ramenné popruhy (08) vedú správne cez opierky pliec (19).

4. STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

STAROSTLIVOSŤ O ZÁMOK PÁSU

Predpokladom pre bezpečnosť Vášho dieťaťa je správna funkcia zámku pásu. Príčinou porúch funkcie zámku pásu sú zvyčajne nahromadené nečistoty alebo cudzie telesá. Ďalšie poruchy funkcií:

- Jazyčky zámku sa po zatlačení červeného odblokovacieho tlačidla vysúvajú iba pomaly.
- Nie je možné zacvaknúť jazyčky zámku (tzn. znova sa vysúvajú, keď sa ich pokúšate zatlačiť).
- Jazyčky zámku zaskočia bez počutelného „kliknutia“.
- Jazyčky zámku sa dajú zasunúť iba ťažko (očítate odpor).
- Zámok pásu je možné odpnúť iba veľkou silou.

Náprava

Vyčistite zámok pásu, aby znovu bezchybne fungoval:

ČISTENIE ZÁMKU PÁSU

1. Otvorte suchý zips na poduške v oblasti rozkroku (31) a vyberte ju.
2. Vyberte sivú výmennú platňu (32) ako je opísané v kapitole „11. ODOPNUTIE A OPĀTOVNÉ ZAPNUTIE 5-BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU SECUREGUARD“.
3. Vložte výmennú platňu (32) so zámkom pásu (20) na najmenej jednu hodinu do teplej vody s čistiacim prostriedkom.
4. Dôkladne prepláchnite zámok pásu (20) a vysušte ho.
5. Upevnite výmennú platňu (32) ako je opísané v kapitole „11. ODOPNUTIE A OPĀTOVNÉ ZAPNUTIE 5-BODOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU SECUREGUARD“.
6. Upevnite podušku v oblasti rozkroku (31).

ČISTENIE

- ⚠ **POZOR** Postarajte sa o to, aby sa používali iba originálne náhradné potahy Britax, keďže potahy sú integrálnou súčasťou detskej autosedačky a plnia dôležité funkcie pre zabezpečenie bezchybného fungovania systému. Náhradné potahy dostanete u Vášho špecializovaného predajcu.
- ⚠ **POZOR!** Detská autosedačka sa nesmie používať bez potahu.
- Potah môžete sňať a prať s pracím prostriedkom na jemnú bielizeň pri programe jemného prania (30 °C). Riadte sa pokynmi uvedenými na pracovnej etikete.
- Opierky pliec môžete sňať a oprat vo vlažnom mydlovom roztoku.
- Plastové diely, SecureGuard a popruhy môžete čistiť mydlovým roztokom. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky (ako napr. rozpúšťadlá).

Stiahnutie potahu



1. Otvorte obidve tlačidlá (33) na drážke pásov.
2. Posuňte opierku hlavy detskej autosedačky do najvyššej polohy.
3. Stiahnite elastický pásik hore z okraja vaničky a vyťahnite zástrčné karty (34) z oboch drážok vo vaničke.
4. Vyberte hranu potahu z medzere medzi kolískou sedačky a vložkou tičača.
5. Zveste gumové slučky (35) pod hlavovú opierku.

Kolíška sedačky



6. Otvorte suchý zips na poduške v oblasti rozkroku (31) a vyberte ju.
7. Otvorte štyri tlačidlá (36) na sedacej a zadnej ploche.
8. Posuňte zámok pásu (20) alebo SecureGuard (26) cez drážku potahu.
9. Zveste gumové slučky (37) vpredu pod sedacou plochou a vyťahnite zástrčné karty (38) z kolisky sedačky.
10. Zveste opatrne elastické slučky z obvodovej medzery vedení pásu (28).
11. Vyberte okraj potahu a zástrčné karty (39) z medzere medzi kolískou sedačky a vložkou tičača.
12. Vyťahnite gumové slučky (40) hore na zadnej strane operadla z medzery kolisky sedačky a zveste ich.



Opätovné natiahnutie potahu:

Jednoducho vykonajte predchádzajúce kroky v opačnom poradí.

⚠ **POZOR!** Použite detskú autosedačku pri spôsobe montáže A vždy so správnou nainštalovaným zámkom pásu (20) a pri spôsobe montáže B vždy so správnou nainštalovaným SecureGuard (26). Ubezpečte sa, že výmenná platňa (45) je správne upevnená.

⚠ **POZOR!** Dávajte pozor, aby pásy popruhov neboli pretočené a aby správne ležali v drážkach pásov potahu. Pre zámok pásu (20) je určená zadná drážka pásu a pre SecureGuard (26) predná drážka pásu v potahu sedačky. Drážka pásu na prednej hrane sedadla je pre nastavovací pás (22) popruhu.

Vybratie opierky pliec



1. Povoľte ramenné popruhy (08) tak, ako je to len možné.
2. Otvorte opierku pliec (19) na bočných suchých zipsoch.



Zadná strana detskej autosedačky

3. Položte horný popruh (13) dopredu cez sedadlo.
4. Zveste odkladacie vrecko (14) hore.
5. Potiahnite ramenné popruhy (08) mierne von tak, že vidíte pod nimi sa nachádzajúce pásové slučky opierky pliec (19).
6. Zveste pásové slučky z plastových úchytiak (41) nastavovača výšky ramenného popruhu (42).
7. Ťahajte opierku pliec (19) dopredu z drážok pásu.

Opätovná montáž opierky pliec

Jednoducho vykonajte predchádzajúce kroky v opačnom poradí.

⚠ **POZOR** Opierka pliec (19) a pásy sa nesmú pretočiť ani zameniť. Ramenné popruhy (08) musia ležať v opierke pliec (19) pod čiernym krycím pásmom (43).

9 – 36 kg

* 9 mes. ~ 12 r.

britax
römer

ADVANSAFIX IV R

SK

Návod na použitie



www.britax-roemer.com

2000034635 - 07/20

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Hauss-Straße 9
89340 Leihpheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199


BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
Malmö
Sweden

5. PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Najskôr si v kapitole 6 prečítajte odsek so želaným spôsobom montáže.

5.1 Príprava ISOFIX



- Ak nie je Vaše vozidlo štandardne vybavené zavádzacími pomôckami ISOFIX, upnite obe zavádzacie pomôcky (02), ktoré sú súčasťou balenia sedačky*, s výrezom smerom hore na dva upevňovacie body ISOFIX (01) vo Vašom vozidle.
Tip! Upevňovacie body ISOFIX sa nachádzajú medzi sedacou plochou a operadlom sedadla vozidla.
- Posuňte opierku hlavy sedadla vozidla do najvyššej polohy.
- Na zadnej strane detskej autosedačky fahajte za sivé látkové pútko (03), až kým sa ramená so západkou ISOFIX (04) úplne nevsunú.
- Tlačte na obidvoch stranách ramien so západkou ISOFIX (04) zelené zaistovacie tlačidlo (05) a červené uvoľňovacie tlačidlo (06) proti sebe. Tak zabezpečíte, aby boli oba háky ramien so západkou ISOFIX (04) otvorené a pripravené na použitie.

*Zavádzacie pomôcky uľahčujú montáž detskej autosedačky pomocou upevňovacích bodov ISOFIX a zabráňujú poškodeniam potahov sedadiel vo vozidle. Pokiaľ ich nepotrebuje, odoberte ich a uložte ich na bezpečnom mieste. U vozidla so sklápacim operadlom musíte pred sklápaním operadla vybrať zavádzacie pomôcky. Prípadné problémy sú zvyčajne spôsobené nečistotami alebo cudzími telesami na zavádzacích pomôckach a háčikoch. Odstráňte nečistoty alebo cudzie telesá, aby ste predišli takýmto problémom.

5.2 Nastavenie opierky hlavy pre skupinu I (9-18 kg)



Správne nastavená opierka hlavy (07) zabezpečí optimálnu ochranu vášho dieťaťa v detskej autosedačke. Kontrolujte pravidelne, či výška opierky hlavy (07) zodpovedá telesnej výške vášho dieťaťa: Opierka hlavy (07) musí byť nastavená tak, aby boli ramenné popruhy (08) umiestnené vo výške ramien vášho dieťaťa alebo trochu nad nimi.



- Ramenné popruhy (08) musia byť nastavené tak, aby boli vedené vodorovne alebo tesne nad plecami vášho dieťaťa.
- Ramenné popruhy (08) nesmú prebiehať za chrbtom dieťaťa, vo výške uší ani cez ňu.

Ramenné popruhy sa nastavujú takto:

- Uvoľnite do maximálnej miery 5-bodový bezpečnostný pás (09) detskej autosedačky.
- Nastavovaciu rukoväť (10) na zadnej strane opierky hlavy (07) držte stlačenú.
- Prestavte odblokovanú opierku hlavy (07) do požadovanej výšky. Akonáhle nastavovaciu rukoväť (10) uvoľníte, tak opierka hlavy zacvakne (07).

5.3 Nastavenie opierky hlavy pre skupinu II + III (15-36 kg)



Správne nastavená opierka hlavy (07) zabezpečuje optimálny prechod priečneho pásu (11) a poskytuje vášmu dieťaťu optimálnu ochranu v detskej autosedačke. Kontrolujte pravidelne, či výška opierky hlavy (07) zodpovedá telesnej výške vášho dieťaťa: Opierka hlavy (07) musí byť nastavená tak, aby medzi plecami vášho dieťaťa a opierkou hlavy (07) bolo ešte miesto široké dva prsty.

Tak môžete nastaviť výšku opierky hlavy na telesnú výšku vášho dieťaťa:

- Nastavovaciu rukoväť (10) na zadnej strane opierky hlavy (07) držte stlačenú.
- Prestavte odblokovanú opierku hlavy (07) do požadovanej výšky. Akonáhle nastavovaciu rukoväť (10) uvoľníte, tak opierka hlavy zacvakne (07).
- Detskú sedačku položte na sedadlo vo vozidle.
- Dieťa posadte do detskej sedačky a skontrolujte výšku. Zopakujte tento postup, pokiaľ je opierka hlavy (07) v správnej výške.

6. MONTÁŽ A POUŽITIE

A SKUPINA 1 (9-18 kg) S ISOFIX a horným popruhom

1. USKUTOČNENIE PRÍPRAV

- Postupujte podľa krokov v kapitole 5.1 „PRÍPRAVA ISOFIX“.
- Postupujte podľa krokov v kapitole 5.2 „NASTAVENIE OPIERKY HLAVY PRE SKUPINU I“.

2. PRÍPRAVA HORNÉHO PORUHU

- Zveste hák (12) horného popruhu (13) od upevnenia na zadnej strane detskej autosedačky.
- Vyberte horný popruh (13) z odkladacieho vrecka (14) a preložte ho cez detskú autosedačku.
Tip! Odstráňte vonkajšiu gumovú pásku len vtedy, ak nie je dĺžka horného popruhu (13) dostatočná pre model vášho vozidla.
- Detskú autosedačku položte v smere jazdy na sedadlo schválené pre použitie s autosedačkou. Upravte uhol operadla sedadla v aute, aby bol medzera medzi sedadlom v aute a detskou sedačkou čo najmenšia.
- Vyberte horný popruh (13) a zatlačte kovový jazyček (15) preč z pásu, aby sa pás predlžil a potiahnite horný popruh (13) za háky (12).
- Horný Tether (13) vedte v strede medzi priečkami opierky hlavy (07), u integrovaných opierok hlavy (07) na strane bližšej k bodu ukotvenia Top Tether (13) vozidla.

3. UPEVNENIE HORNÉHO PORUHU

- Zaveste háky (12) na odporúčany upevňovací bod horného popruhu, ktorý je uvedený v návode na obsluhu vášho vozidla.
POZOR! Dbajte na to, aby ste namiesto upevňovacieho bodu horného popruhu nepoužili hák na batožinu. Hľadajte vo Vašom vozidle tento symbol:

4. UPEVNENIE ISOFIX

- Obe ramená so západkou ISOFIX (04) umiestnite priamo pred obe zavádzacie pomôcky (02).
- Zasuňte obidve ramená so západkou ISOFIX (04) do zavádzacích pomôcok (02) kokiaľ nezacvaknú ramená so západkou ISOFIX (04) na obidvoch stranách hlasným „kliknutím“.
NEBEZPEČENSTVO! Zelené zaistovacie tlačidlo (05) musí byť vidieť na oboch stranách, aby bola detská autosedačka správne pripevnená.

5. PEVNÉ ZATLAČENIE DETSKEJ AUTOSEDAČKY

Zatlačte detskú sedačku silou dozadu, ako je to len možné.

6. KONTROLA UPEVNENIA

Pomykajte autosedačkou, aby ste sa uistili, či je bezpečne pripevnená a opäť skontrolujte zaistovacie tlačidlá (05), aby ste sa uistili, že sú obidve úplne zelené.

7. NAPNUTIE HORNÉHO PORUHU

Napnite pás horného popruhu (13), až kým je indikátor napnutia pásu (16) zelený a horný popruh (13) je rovno napnutý.



8. NASTAVENIE SICT
Vyberte SICT (17) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek (na strane bližšej k dverám vozidla), kým nebude mať odstup 5 mm od dverí vozidla alebo kým nebude odskrutkovaná do maximálnej vzdialenosti.

9. UVOLNENIE RAMENNÝCH POPRUHOV

Pre uvoľnenie ramenných popruhov stlačte nastavovacie tlačidlo (18) a súčasne potiahnite oba ramenné popruhy (08) dopredu.
POZOR! Neťahajte za opierku plec (19).

10. OTVORENIE ZÁMKU PÁSU

Pre otvorenie zámku pásu (20) stlačte červené tlačidlo na zámke pásu.

11. POSADENIE DIEŤAĎA DO DETSKEJ AUTOSEDAČKY

Posaďte vaše dieťa do detskej autosedačky. Dbajte na to, aby zámok pásu (20) bol položený dopredu a posaďte vaše dieťa do detskej autosedačky.

12. UMIESTNENIE RAMENNÝCH POPRUHOV

Umiestnite ramenné popruhy cez plec (08) vášho dieťaťa.
VAROVANIE! Pásky na plec (08) nepretočte alebo nezahňte, pretože v opačnom prípade neplnia svoju ochrannú funkciu.

13. UZAMKNUTIE ZÁMKU PÁSU

Spojte dva jazyčky zámku (21) spolu do jedného predtým, ako ich zasuniete do zámku pásu (20) – pritom musíte počuť kliknutie.

14. NAPNUTIE NASTAVOVACIEHO PÁSU

Potiahnite nastavovací pás (22) až popruh prilieha na plochu a tesne na telo vášho dieťaťa.
VAROVANIE! Pásky musia priliehať čo najhlbšie cez slabiny vášho dieťaťa.

Pre bezpečnosť vášho dieťaťa pred každou jazdou skontrolujte, či ...

- detská autosedačka na oboch stranách zacvakla s ramenami so západkou ISOFIX (04) do upevňovacích bodov ISOFIX (01) a či sú obidve zaistovacie tlačidlá (05) úplne zelené;
- detská autosedačka je bezpečne pripevnená;
- horný popruh (13) je napnutý riadne cez operadlo autosedačky a indikátor napnutia pásu (16) je zelený;
- popruhy detskej autosedačky priliehajú tesne na telo vášho dieťaťa bez toho, aby sa zarezávali;
- ramenné popruhy (08) sú správne nastavené a pásky **nie sú** pretočené;
- Opierky plec (19) sa nachádzajú v správnej polohe na tele vášho dieťaťa;
- Oba jazyčky zámku (21) do zámku pásu (20) zapadli;
- Ochrana pri bočnom náraze SICT (17) je správne nainštalovaná a používa sa.

ODPÚTANIE VÁŠHO DIEŤAĎA A DEMONTÁŽ:

Pre odpútanie vášho dieťaťa alebo demontáž detskej autosedačky postupujte podľa krokov v kapitole 9 „DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA“.

7. NASTAVENIE UHLA SEDAČKY

Kolísku sedačky ADVANSAFIX IV R možno používať v troch rôznych uhloch sklonu:



Pre nastavenie uhla sedačky: Ťahajte nastavovaciu rukoväť (23) dopredu a tlačte/posúvajte kolísku sedačky (24) do požadovanej polohy.
NEBEZPEČENSTVO! Kolíska sedačky (24) musí v každej polohe pevne zapadať. Ťahajte za kolísku sedačky (24), aby ste preverili zapadnutie.

Tip! Uhol sklonu kolísky sedačky (24) môžete nastaviť aj vtedy, keď vaše dieťa sedí v sedačke.

B1 SKUPINA 2 (15-25 kg) A SKUPINA 3 (22-36 kg) S ISOFIT a pás vozidla

1. USKUTOČNENIE PRÍPRAV

- Postupujte podľa krokov v kapitole 5.1 „PRÍPRAVA ISOFIX“.
- Postupujte podľa krokov v kapitole 5.3 „NASTAVENIE OPIERKY HLAVY PRE SKUPINU II+III“.

Detskú autosedačku položte v smere jazdy na sedadlo schválené pre použitie s autosedačkou. Dbajte na to, aby operadlo (30) plošne dosadalo na operadlo sedadla vozidla.

Tip! Ak opierka hlavy na sedadle vozidla bráni upevneniu detskej sedačky, odstráňte ju (pozrite si inštrukcie prevádzky vozidla). Odstráňte opierku hlavy zaistite na vhodnom mieste vo vozidle tak, aby nemohla byť vymrštená do priestoru.

3. UPEVNENIE ISOFIX

- Umiestnite obe ramená so západkou ISOFIX (04) priamo pred obe zavádzacie pomôcky (02).
- Zasuňte obe ramená so západkou ISOFIX (04) do zavádzacích pomôcok (02) kokiaľ ramená so západkou ISOFIX (04) na oboch stranách nezacvaknú „kliknutím“.
NEBEZPEČENSTVO! Zelené zaistovacie tlačidlo (05) musí byť vidieť na oboch stranách, aby bola detská autosedačka správne pripevnená.

4. PEVNÉ ZATLAČENIE DETSKEJ AUTOSEDAČKY

Zatlačte detskú sedačku silou dozadu, ako je to len možné.

5. KONTROLA UPEVNENIA

Zatraste autosedačkou, aby ste sa uistili, či je bezpečne pripevnená a opäť skontrolujte zaistovacie tlačidlá (05), aby ste sa uistili, či sú oba úplne zelené.

6. Vykonaňte kroky uvedené v kapitole 8 „ZAISTENIE VÁŠHO DIEŤAĎA“.

Pre bezpečnosť vášho dieťaťa pred každou jazdou skontrolujte, či ...

- detská autosedačka na oboch stranách zacvakla s ramenami so západkou ISOFIT do upevňovacích bodov ISOFIT a či sú oba zaistovacie tlačidlá úplne zelené;
- detská autosedačka je bezpečne pripevnená;
- bedrový pás prebieha na oboch stranách cez svetločervené vedenia pásu;
- bedrový pás prechádza cez svetločervený SecureGuard;
- priečný pás na strane zámku pásu vozidla taktiež prechádza do svetločerveného vedenia pásu sedacieho vankúša;
- priečný pás prechádza cez tmavočervený držiak pásu opierky hlavy;
- Ochrana pri bočnom náraze SICT je správne nainštalovaná a správne sa používa;
- priečný pás prechádza prične smerom dozadu;
- pásky sú napnuté a **nie sú** prekrútené;
- záмок pásu vozidla **neleží** v svetločervenej vedení pásu sedacieho vankúša.

NEBEZPEČENSTVO!

Ak sa vaše dieťa pokúsi o otvorenie zámku pásu vozidla (27) alebo sa pokúsi zaviesť priečný pás (11) do svetločerveného SecureGuard (26), zastavte ihneď ako to bude možné. Skontrolujte, či je detská autosedačka správne pripevnená a uistite sa, či je vaše dieťa správne zaistené. Vysvetlite vášmu dieťaťu nebezpečenstvá súvisiace s jeho správaním.

ODPÚTANIE VÁŠHO DIEŤAĎA A DEMONTÁŽ:

Pre odpútanie vášho dieťaťa alebo demontáž detskej autosedačky postupujte podľa krokov v kapitole 9 „DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA“.

B2 SKUPINA 2 (15-25 kg) A SKUPINA 3 (22-36 kg) S pásom vozidla

ADVANSAFIX IV R sa nemontuje do vozidla pevne. Jednoducho sa spolu s dieťaťom zaistí pomocou 3-bodového bezpečnostného pásu vo vozidle.



- Vykonaňte kroky uvedené v kapitole 8 „NASTAVENIE OPIERKY HLAVY PRE SKUPINU II+III“.
- Detskú sedačku položte na sedadlo vo vozidle. Dbajte na to, aby operadlo (30) plošne dosadalo na operadlo sedadla vozidla.
Tip! Ak opierka hlavy na sedadle vozidla bráni upevneniu detskej sedačky, odstráňte ju (pozrite si inštrukcie prevádzky vozidla). Odstráňte opierku hlavy zaistite na vhodnom mieste vo vozidle tak, aby nemohla byť vymrštená do priestoru.
- Vykonaňte kroky uvedené v kapitole 8 „ZAISTENIE VÁŠHO DIEŤAĎA“.

Pre bezpečnosť vášho dieťaťa pred každou jazdou skontrolujte, či ...

- detská autosedačka je bezpečne pripevnená;
- bedrový pás (25) prebieha na oboch stranách cez svetločervené vedenia pásu (28);
- bedrový pás (25) prechádza cez svetločervený SecureGuard (26);
- priečný pás (11) na strane zámku pásu vozidla (27) taktiež prechádza do svetločerveného vedenia pásu (28) sedacieho vankúša;
- priečný pás (11) prechádza cez tmavočervený držiak pásu (29) opierky hlavy;
- priečný pás (11) prechádza priečne smerom dozadu;
- pásky sú napnuté a **nie sú** prekrútené;
- ochrana pri bočnom náraze SICT je (17) správne nainštalovaná a správne sa používa;
- záмок pásu vozidla (27) **neleží** v svetločervenej vedení pásu (28) sedacieho vankúša.

NEBEZPEČENSTVO! Ak sa vaše dieťa pokúsi o otvorenie zámku pásu vozidla (27) alebo sa pokúsi zaviesť priečný pás (11) do svetločerveného SecureGuard (26), zastavte ihneď ako to bude možné. Skontrolujte, či je detská autosedačka správne pripevnená a uistite sa, či je vaše dieťa správne zaistené. Vysvetlite vášmu dieťaťu nebezpečenstvá súvisiace s jeho správaním.

ODPÚTANIE VÁŠHO DIEŤAĎA A DEMONTÁŽ:

Pre odpútanie vášho dieťaťa alebo demontáž detskej autosedačky postupujte podľa krokov v kapitole 9 „DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA“.

8. ZAISTENIE VÁŠHO DIEŤAĎA



- Vyberte SICT (17) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek (na strane bližšej k dverám vozidla), kým nebude mať odstup 5 mm od dverí vozidla alebo kým nebude odskrutkovaná do maximálnej vzdialenosti. Vytiahnite pás vozidla a vedte ho pred vašim dieťaťom k zámku pásu vozidla (27).
NEBEZPEČENSTVO! Dávajte pozor, aby nebol pás vozidla pretočený, inak totiž nie je zaistený plný ochranný účinok zadržiavacieho systému.
- Nechajte zapadnúť jazyček zámku do zámku pásu vozidla (27) s počuteľným „kliknutím“.
- Zložte priečný pás (11) bedrový pás (25) na strane zámku pásu vozidla (27) do svetločerveného vedenia pásu (28) vankúša sedadla.
NEBEZPEČENSTVO! Záмок pásu vozidla (27) sa nesmie nachádzať v svetločervenej vedení pásu (28).
- Zložte bedrový pás (25) na druhej strane vankúša sedačky taktiež do svetločerveného vedenia pásu (28).
NEBEZPEČENSTVO! Bedrový pás (25) musí na oboch stranách priliehať čo najhlbšie cez bedrá vášho dieťaťa.

5. Bedrový pás zaveste (25) do svetločerveného SecureGuard (26).
NEBEZPEČENSTVO! Nezasúvajte priečný pás (11) do svetločerveného SecureGuard (26).

6. Zaveste priečný pás (11) do tmavočerveného držiaka pásov (29) opierky hlavy (07), kým nebude úplne a bez prekrútenia ležať v tmavomodrom držiaku pásu (29).
Tip! Pokiaľ operadlo zakrýva (30) tmavočervený držiak pásov (29), môžete opierku hlavy (07) presunúť smerom nahor. Teraz sa dá priečný pás (11) ľahko vsunúť. Teraz nastavte opierku hlavy (07) späť do správnej výšky.

7. Uistite sa, že priečný pás (11) prechádza cez kľúčnu kosť vášho dieťaťa a neleží na krku a že je tlačidlo na tmavočervenej držiaku pásov (29) úplne zatvorené.
Tip! Môžete nastaviť opierku hlavy (07) tiež ešte vo vozidle do výšky.

NEBEZPEČENSTVO! Priečný pás (11) musí prechádzať šikmo smerom dozadu. Priebeh pásu môžete regulovať nastaviteľným polohovačom pásov vo vozidle.

NEBEZPEČENSTVO! Priečný pás (11) nesmie nikdy viesť dopredu k polohovaču pásov vo vozidle. V takomto prípade použite detskú autosedačku iba na zadnom sedadle.

- Napnite pás vo vozidle tým, že zatiahnete za priečný pás (11).
- Riadte sa varovnými upozoreniami pre daný typ inštalácie.

9. DEMONTÁŽ DETSKEJ AUTOSEDAČKY

NEBEZPEČENSTVO! Vyberte detskú sedačku z vozidla. Detskú sedačku nikdy neprepravujte v aute v prípade, že nie je správne upevnená.

A) SKUPINA 1 (ISOFIX A HORNÝ POPRUH)

- Uvoľnite horný popruh (13) tak, že kovové jazyčky (15) vytlačíte z pásu.
- Zveste háky (12) z upevňovacieho bodu vozidla a položte horný popruh (13) dopredu cez detskú sedačku.
- Uvoľnite upevnenie ISOFIX na obidvoch stranách tak, že tlačíte zelené zaistovacie tlačidlo (05) a červené uvoľňovacie tlačidlo (06) proti sebe.
- Potiahnite sedadlo dopredu a odložte horný popruh (13) do odkladacieho vrecka (14) a zaveste hák horného popruhu (13) do upevnenia na zadnej strane detskej autosedačky.
- Zasuňte ramená so západkou ISOFIX (04) naspäť do kolísky sedačky (24).

B) SKUPINA 2/3 (ISOFIT A PÁS VOZIDLA/PÁS VOZIDLA)

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo zámku pásu vozidla
- Otvorte tmavočervený držiak pásu (29) zatlačením tlačidla na držiaku pásu (29) smerom dozadu a vyvlečte priečný pás (11).
- Iba pri type inštalácie s ISOFIT:**
- Na uvoľnenie upevnenia ISOFIT stlačte zelené zaistovacie tlačidlo (05) a červené uvoľňovacie tlačidlo (06) najprv na jednej a potom na druhej strane oproti sebe.
- Zasuňte ramená so západkou ISOFIX (04) naspäť do kolísky sedačky (24).

10. LIKVIDÁCIA

Dodržiujte, prosím, predpisy na likvidáciu platné vo vašej krajine.

Likvidácia obalu	Kontajner na kartonáže
Potah sedačky	Netriedený odpad, tepelné využitie
Plastové diely	Podľa značenia na príslušných kontajneroch
Kovové diely	Kontajner na kov
Pásky popruhov	Kontajner na polyester
Zámok a jazyček	Netriedený odpad