


5. ПОДГОТОВКА


Моля, първо прочетете частта от глава 6, описваща желанието от Вас метод на монтаж.

5.1 Подготовка на ISOFIX

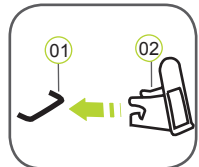


1. Ако автомобилът Ви не е стандартно оборудван с приемни водачи ISOFIX, прикрепете двата приемни водача (02), включени в комплекта на седалката*, като шраките отвори сочат навън, към двете точки за закрепване на ISOFIX (01) на Вашия автомобил.

СЪВЕТ: Точките за закрепване на ISOFIX се намират между хоризонталната повърхност и вертикалната облегалка на автомобилната седалка.

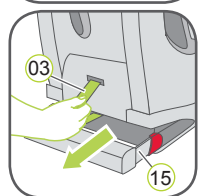

2. Преместете облегалката за глава на автомобилната седалка в горно положение.
3. Издърпайте сивата текстилна примка (03), за да издърпате двете заключващи рамена (15), докато чуе шракване, което означава, че са заключени напълно.

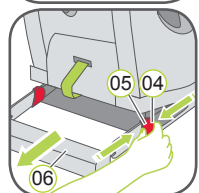

4. От двете страни на седалката, притиснете един към друг зеления бутон за безопасност (04) и червения бутон за освобождаване (05) и свалете предпазителя на конектора (06).


* Приемните водачи улесняват монтажа на обезопасителната детска седалка с помощта на точките за закрепване на ISOFIX и предотвратяват повреда на тапицериата на седалката. Когато не се използва, трябва да се свалят и да се съхраняват на сигурно място. При автомобили със съваема облегалка, приемните водачи трябва да бъдат свалени преди съването на облегалката. Обикновено проблеми възникват при попадане на замърсяване или чужди обекти по приемните водачи и куките. За да отстраните тези проблеми, почистете попадналите замърсявания или чужди обекти.

5.2 Регулиране на облегалката за глава при монтаж с 5-точков колан



Правилно регулирана облегалка за глава (07) гарантира оптимална защита за Вашето дете в обезопасителната седалка: Облегалката за глава (07) трябва да бъде регулирана така, че раменните колани (08) да са на същото ниво, на което са рамената на Вашето дете.

ВНИМАНИЕ! Раменните колани (08) не трябва да преминават зад гърба на детето или на височината на ушите, или над ушите.

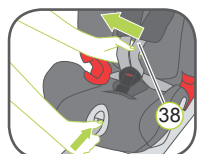


Раменните колани се регулират по следния начин:

1. Разхлабете максимално 5-точковия колан (38) на детската седалка.

Гръб на детската седалка:

2. Натиснете бутона на регулатора за височината на раменните колани (10) на гърба на корпуса на седалката и наклонете към себе си регулатора за височината на раменните колани (10).
3. Плъзнете регулатора за височината на раменните колани (10), за да изберете правилната височина на раменните колани (08), и го заключете в положение, което е подходящо за детето Ви, като освободите бутона.

5.3 Регулиране на облегалката за глава при монтаж с предпазен колан на автомобила

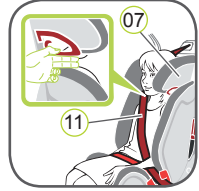

Правилно регулирана облегалка за глава (07) гарантира, че диагоналната част на предпазния колан (11) е в оптимална позиция и осигурява оптимална защита на Вашето дете. Облегалката за глава (07) трябва да бъде регулирана така, че да има два пръста разстояние между облегалката за глава (07) и рамената на Вашето дете.

За да регулирате подходящата височина на облегалката за Вашето дете:

1. Притиснете ръкохватката за регулиране (12) на гърба на облегалката за глава (07).


По този начин облегалката за глава се отключва.

2. Сега можете да преместите отключената облегалка за глава (07) до желаната височина. Веднага след като освободите ръкохватката за регулиране (12), облегалката за глава (07) ще се заключи на позицията.
3. Поставете детската седалка на автомобилната седалка.
4. Сега детето може да седне в детската седалка, а Вие проверете височината. Повторете процедурата, докато облегалката за глава (07) е на оптималната височина. Ако в най-ниското си положение облегалката за глава (07) е все още твърде висока, има възможност за допълнително регулиране от регулатора за височината на раменните колани (10), както е обяснена в точка 5.2

6. МОНТАЖ

A ГРУПА 1 (9-18 кг) и ГРУПА 2 (15-25 кг)

С ISOFIT + Top Tether + предпазен колан на автомобила + 5-точков колан

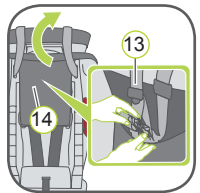

1. Уверете се, че 5-точковият колан на детската седалка е монтиран правилно (виж точка 10).
2. Следвайте стъпките в точка 5.1
3. Следвайте стъпките в точка 5.2
4. Извадете Top Tether (13) от торбичката за съхранение (14) и го поставете върху детската седалка.



5. Поставете детската седалка на автомобилната седалка с лице по посоката на движение.
6. Хванете детската седалка с двете ръце и плъзнете двете заключващи рамена (15) стабилно в приемните водачи (02), докато заключващите рамена се заключат с шракване от двете страни. Сега зеленият бутон за безопасност (04) трябва да се вижда от двете страни.


ВНИМАНИЕ! Заключващите рамена са правилно заключени, само ако и двата бутона за безопасност (04) са напълно зелени.




7. Избутайте детската седалка към облегалката, като притискане силно, равномерно и от двете страни.



8. Разклатете обезопасителната детска седалка, за да се уверите, че е стабилно захваната, и проверете отново зелените бутони за безопасност (04), за да се уверите, че и двата са напълно зелени.

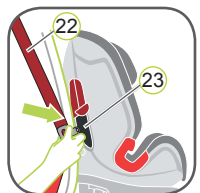

9. Издърпайте предпазния колан на автомобила (22) и го промушете през водачите за колан (23) на детската седалка. Уверете се, че коланът не е усукан.

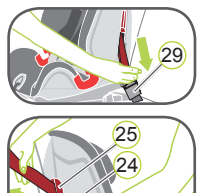

10. Заключете езика на катарамата в катарамата на автомобилната седалка (29) трябва да чуе шракване.



11. Срещуположно катарамата на предпазния колан на автомобила, завъртете заключващия лост (24) надолу и поставете диагоналния колан в ключалката за колан (25).



12. Притиснете детската седалка с тежестта на тялото си (кленете в седалката). Същевременно издърпайте диагоналния колан силно, за да го натегнете (задръжте натегнат) и завъртете заключващия лост (24) нагоре, докато се заключи.




13. Прекратете натиска с тяло върху детската седалка и натегнете отново, като издърпате диагоналния колан при затворена ключалка на колана (25).




14. Хванете Top Tether (13) и натиснете металния език (16) настрани от ремъка, за да удължите ремъка, и издърпайте Top Tether (13) от кука (17), докато получи V-образна форма.

15. Прекарайте Top Tether (13) от лявата и дясната страна на облегалката за глава на автомобила.

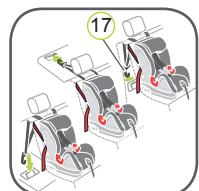

16. Закачете куката (17) в точката за захващане на Top Tether, посочена в ръководството за потребителя на Вашия автомобил.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че не използвате куката за придържане на багаж вместо точката за захващане на Top Tether. Огледайте автомобила си и потърсете този знак:

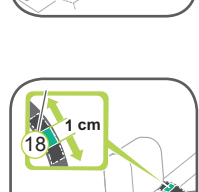


17. За да натегнете Top Tether, (13) отстранете излишната дължина, като издърпате свободния край на колана през металния език (16), изравнявайки натегнатостта на ремъка от двете страни. Top Tether е правилно натегнат, когато зеленият индикатор за натягане (18) е удължен с 1 см.


18. Следвайте стъпките в точка **осигуряване на Вашето дете с 5-точков колан.**

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ С 5-ТОЧКОВ КОЛАН


Колкото по-плътно приляга колана по тялото на детето Ви, толкова по-добра е безопасността му. Ето защо трябва да избягвате поставянето на дебели дрехи между Вашето дете и колана.

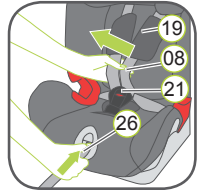

1. Отворете катарамата на колана (21) (натиснете червения бутон)
2. Натиснете бутона за регулиране (26) и същевременно издърпайте напред двата раменни колана (08). Не дърпайте чрез раменните възглавнички (19).
3. Сега детето може да седне в детската седалка.

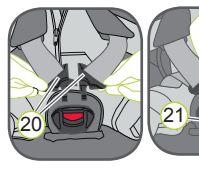


4. Уверете се, че гърбът на Вашето дете се опира плътно върху облегалката на детската седалка.
5. Прекарайте двата езика на катарамата (20), докато се съединят, и ги заключете един в друг преди да ги поставите в катарамата на колана (21) - трябва да чуе шракване.

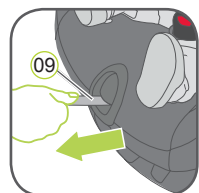

6. Издърпайте раменните ремъци (11), за да отстраните цялата излишна дължина от частта върху скута, като се уверите, че коланът приляга плътно.

7. Издърпайте регулиращия ремък (09), докато коланът легне гладко и плътно по тялото на детето Ви.

ВНИМАНИЕ! Издърпайте регулиращия ремък (09) право напред.

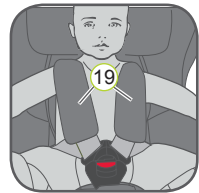

ВНИМАНИЕ! Ремъците на колана (27) трябва да бъдат разположени възможно най-ниско по хълбоците на Вашето дете.

8. Дръпнете раменните възглавнички, (19) за да се уверите, че са поставени правилно.

С оглед безопасността на Вашето дете, преди всяко пътуване с автомобил се уверете, че...


- ▶ обезопасителната детска седалка е захваната от двете страни със заключващите рамена ISOFIT (15) в точките за закрепване на ISOFIX (01) и че двата зелени бутона за безопасност (04) са напълно зелени,
- ▶ детската седалка е стабилно монтирана в автомобила,
- ▶ коланът не е усукан,
- ▶ Top Tether (13) е добре натегнат върху облегалката на автомобилната седалка и индикаторът за натягане (18) е зелен,
- ▶ диагоналният колан се заключва само от ключалката, намираща се срещуположно на катарамата на предпазния колан на автомобила,
- ▶ ремъците на обезопасителната детска седалка са близо до тялото без да ограничават детето,
- ▶ раменните колани (08) са правилно регулирани и ремъците не са усукани,
- ▶ раменните възглавнички (19) са на същото ниво, на което са рамената на Вашето дете,
- ▶ езичите на катарамата (20) са заключени в катарамата на колана (21),
- ▶ предпазният колан на автомобила (22), заключен в ключалка (25), е натегнат правилно.

Внимание: Ако детето Ви се опита да отвори зелените бутони за безопасност (04) или катарамата на колана (21), спрете при първа възможност. Проверете дали обезопасителната детска седалка е правилно поставена и се уверете, че детето Ви е правилно осигурено. Инструктирайте детето си за възможните опасности.

За да свалите детската седалка, следвайте стъпките в точка 8

Б

ГРУПА 2 (15-25 кг) и ГРУПА 3 (22-36 кг) С ISOFIT + Top Tether + предпазен колан на автомобила

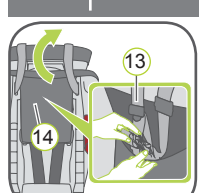

1. Уверете се, че 5-точковият колан на детската седалка е свален правилно (виж точка 9)
2. Следвайте стъпките в точка 5.1
3. Следвайте стъпките в точка 5.3
4. Извадете Top Tether (13) от торбичката за съхранение (14) и го поставете върху детската седалка.




5. Поставете детската седалка на автомобилната седалка с лице по посоката на движение.
6. Хванете детската седалка с двете ръце и плъзнете двете заключващи рамена (15) стабилно в приемните водачи (02), докато заключващите рамена се заключат с шракване от двете страни. Сега зеленият бутон за безопасност (04) трябва да се вижда от двете страни.


ВНИМАНИЕ! Заключващите рамена са правилно заключени, само ако и двата бутона за безопасност (04) са напълно зелени.



7. Избутайте детската седалка към облегалката, като притискане силно, равномерно и от двете страни.

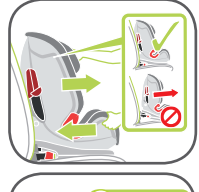


8. Разклатете обезопасителната детска седалка, за да се уверите, че е стабилно захваната, и проверете отново зелените бутони за безопасност (04), за да се уверите, че и двата са напълно зелени

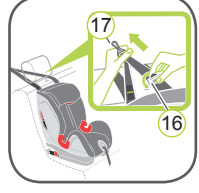


9. Хванете Top Tether (13) и натиснете металния език (16) настрани от ремъка, за да удължите ремъка, и издърпайте Top Tether (13) от кука (17), докато получи V-образна форма.

10. Прекарайте Top Tether (13) от лявата и дясната страна на облегалката за глава на автомобила.

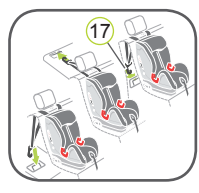


11. Закачете куката (17) в точката за захващане на Top Tether, посочена в ръководството за потребителя на Вашия автомобил.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че не използвате куката за придържане на багаж вместо точката за захващане на Top Tether. Огледайте автомобила си и потърсете този знак:

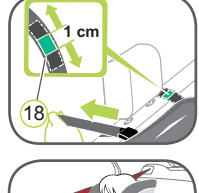

12. За да натегнете Top Tether, (13) отстранете излишната дължина, като издърпате свободния край на колана през металния език (16), изравнявайки натегнатостта на ремъка от двете страни. Top Tether е правилно натегнат, когато зеленият индикатор за натягане (18) е удължен с 1 см.

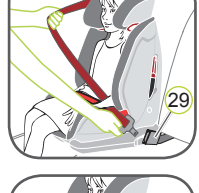

13. Сега детето може да седне в детската седалка.
14. Издърпайте предпазния колан на автомобила и го прекарайте пред детето към катарамата на автомобилната седалка (29).


ВНИМАНИЕ! Не усуквайте колана.

15. Заключете езика на катарамата в катарамата на автомобилната седалка (29) ЦПРАК!



16. Поставете диагоналната част на предпазния колан (11) и частта на колана върху скута (28) от страната на катарамата на предпазния колан на автомобила (29) под подлакътника и след това в светлочервения водач за колан (23) на детската седалка.

ВНИМАНИЕ! Катарамата на предпазния колан на автомобила (29) не трябва да се поставя между светлочервения водач за колан (23) и подлакътника.

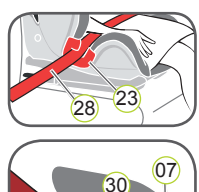

17. Поставете частта на колана върху скута (28) върху другата страна на детската седалка в светлочервения водач за колан (23).


ВНИМАНИЕ! Частта на колана върху скута (28) трябва да бъде разположена възможно най-ниско от двете страни върху хълбоците на Вашето дете



18. Промушете диагоналната част на предпазния колан (11) в тъмночервения държач за колан (30) на облегалката за глава (07), докато легне изцяло в държача за колан (30) без да се усуква. **Съвет!** Ако облегалката (31) закрива държача за колан (30), можете да преместите облегалката за глава (07) нагоре. Диагоналната част на предпазния колан (11) сега може да бъде пълната лесно. Сега върнете облегалката за глава (07) на правилната височина, както е посочено в точка 5.3.



19. Уверете се, че диагоналната част на предпазния колан (11) преминава върху раменната кост на Вашето дете, а не пред врата му. Съвет! Все още можете отново да регулирате височината на облегалката за глава (07) тук в автомобила.

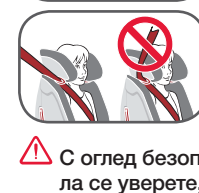

ВНИМАНИЕ! Диагоналната част на предпазния колан (11) трябва да преминава диагонално назад. Можете да регулирате пътя на преминаване на колана с помощта на регулатора за колана на автомобила.

ВНИМАНИЕ! Диагоналната част на предпазния колан (11) не трябва никога да води напред към регулатора за колана на автомобила. В такъв случай използвайте детската седалка само на задната седалка на автомобила.

С оглед безопасността на Вашето дете, преди всяко пътуване с автомобил се уверете, че...

- ▶ обезопасителната детска седалка е захваната от двете страни със заключващите рамена ISOFIT (15) в точките за закрепване на ISOFIT (01) и че двата зелени бутона за безопасност (04) са напълно зелени;
 - ▶ обезопасителната детска седалка е захваната стабилно;
 - ▶ Top Tether (13) е добре натегнат върху облегалката на автомобилната седалка и индикаторът за натягане (18) е зелен;
 - ▶ частта на колана върху скута (28) преминава през светлочервения водач за колан (23) от двете страни на меката подложка на седалката,
 - ▶ диагоналната част на предпазния колан (11) от страната на катарамата на предпазния колан на автомобила (29) също преминава през светлочервения водач за колан (23) на меката подложка на седалката,
 - ▶ диагоналната част на предпазния колан (11) преминава през тъмночервения държач за колан (30) на облегалката за глава,
 - ▶ диагоналната част на предпазния колан (11) преминава диагонално назад,
 - ▶ ремъците са стегнати и не са усукани,
 - ▶ катарамата на предпазния колан на автомобила (29) не е поставена между светлочервения водач за колан (23) и подлакътника на меката подложка на седалката.
- ВНИМАНИЕ!** Ако детето Ви се опита да отвори бутоните за безопасност (04) или катарамата на колана (21), спрете при първа възможност. Проверете дали обезопасителната детска седалка е правилно поставена и се уверете, че детето Ви е правилно осигурено. Инструктирайте детето си за възможните опасности.

За да свалите детската седалка, следвайте стъпките в точка 8

7. УКАЗАНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

За да гарантирате цялостния защитен ефект на обезопасителната детска седалка:

- ▶ В случай на произшествие със скорост на удара над 10 км/ч, е възможно обезопасителната детска седалка да се повреди, но повредата може да не е непосредствено видима. В такъв случай обезопасителната детска седалка трябва да бъде сменена. Моля, изхвърлете седалката по правилния начин.

- ▶ Редовно проверявайте всички важни части за признаци на повреда. По-специално се уверете, че механичните компоненти са напълно изправни.
- ▶ За да предотвратите повреда, уверете се, че обезопасителната детска седалка не е затисната между твърди предмети (врата на автомобила, плъзгащи на седалката и т.н.).
- ▶ Винаги проверявайте обезопасителната детска седалка за признаци на повреда (напр. ако е била изпусната).
- ▶ Никога не поставяйте лубрикант или смазка върху частите на детската седалка.
- ▶ За да осигурите правилна защита на Вашето бебе, трябва да монтирате и да използвате ADVANSAFIX точно по начина, описан в този наръчник.

Изхвърляне на опаковката	Контейнер за картон
Тапицериия	Остатъчен отпадък, термична утилизация
Пластмасови части	Съгласно посоченото на етикета в определения за целта контейнер
Метални части	Контейнер за метали
Ремъци на колана	Контейнер за полиестер
Катарамата и езичи	Остатъчен отпадък

8. СВАЛЯНЕ НА ДЕТСКАТА СЕДАЛКА

ВНИМАНИЕ! Свалете детската седалка от автомобила. Детската седалка не трябва никога да бъде транспортирана в автомобила, ако не е подходящо захваната.

Група 1 и Група 2 (ISOFIT, предпазен колан на автомобила и Top Tether)

1. За да освободите закрепването на ISOFIT, притиснете един към друг зеления бутон за безопасност и червения бутон за освобождаване първо от едната страна, а после от другата.
2. Отворете катарамата на предпазния колан на автомобила и вземете диагоналния колан, като издърпате рязко от ключалката на колана. Това обратно движение освобождава вътрешния притискащ механизъм на ключалката на колана и сега заключващият лост може да се отвори лесно.
3. За да освободите захващането на Top Tether, разхлабете колана, като вдигнете металния език на регулатора настрани от колана. След това извадете карабинера от точката за захващане.
4. Плъзнете заключващите рамена ISOFIT отново в корпуса на седалката и поставете предпазителя на конектора върху ISOFIX.

Група 2 и Група 3 (ISOFIT и Top Tether)

1. Освободете катарамата на автомобилната седалка, ако захващате детската седалка. За да освободите закрепването на ISOFIT, притиснете един към друг зеления бутон за безопасност и червения бутон за освобождаване първо от едната страна, а после от другата.
2. За да освободите захващането на Top Tether, разхлабете колана, като вдигнете металния език на регулатора настрани от колана. След това извадете карабинера от точката за захващане.
3. Плъзнете заключващите рамена ISOFIT отново в корпуса на седалката и поставете предпазителя на конектора върху ISOFIX

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ Отделете време да прочетете внимателно тези указания и винаги ги съхранявайте за справки в определения за целта джоб на детската седалка.

⚠ За защитата на всички пътници в автомобила

В случай на аварийно спиране или произшествие, лица или предмети, които не са подходящо обезопасени в автомобила, могат да причинят нараняване на други пътници в автомобила. Ето защо, моля винаги се уверявайте, че:

- облегалките на автомобилните седалки са заключени неподвижно (напр. че ключалката на пейката на съвместима задна седалка е винаги заключена).
- всички тежки или остри предмети в автомобила (напр. на кората на багажника) са захванати неподвижно.
- всички лица в автомобила са с поставени предпазни колани.
- обезопасителната детска седалка е винаги захваната неподвижно в автомобила чрез закрепването ISOFIX, Top Tether и 3-точковия предпазен колан (предпазен колан на автомобила), или закрепването ISOFIX и Top Tether, дори когато няма дете в седалката.

⚠ За защитата на Вашето дете

- Колкото по-плтно приляга колана по тялото на детето Ви, толкова по-голяма е безопасността му.
- Моля, никога не оставяйте детето си без надзор в обезопасителната детска седалка в автомобила.
- Използване на задната седалка: Преместете предната седалка достатъчно напред, така че краката на детето Ви да не могат да се ударят в облегалката на предната седалка (за да се избегне риск от нараняване).
- Под пряка слънчева светлина обезопасителната детска седалка може да се нагрее. **Внимание:** Детската кожа е нежна и в резултат на нагряването може да се разрани. Предпазвайте детската седалка от силна пряка слънчева светлина, когато не я използвате.
- Разрешавайте на детето си да влиза и излиза от автомобила само от страна на тротоара.
- Спирайте по време на дълги пътувания, за да дадете възможност на детето си да се раздвижи и поиграе.

⚠ За да защитите автомобила си

Някои тапицерии на автомобилни седалки са изработени от по-деликатни материали (напр. велур, кожа и т.н.) и по тях могат да се появят белези на износване, когато се използват детски седалки. За оптимална защита на тапицерията на Вашите седалки Ви препоръчваме да използвате протектора за автомобилни седалки на BRITAX, който е част от нашата гама от аксесоари.

2. УПОТРЕБА В АВТОМОБИЛА

Моля, спазвайте указанията за употреба на системите за обезопасяване на деца, описани в наръчника на потребителя за Вашия автомобил.

Седалката може да се използва в автомобили, оборудвани със системи за захващане ISOFIX, Top Tether и 3-точков предпазен колан (виж списъка с типове). Моля, направете справка с наръчника на потребителя за Вашия автомобил за информация относно точките за захващане на ISOFIX и Top Tether и монтажа с 3-точков предпазен колан. Също така направете справка с наръчника на потребителя за Вашия автомобил за седалките, които са одобрени за обезопасителни детски седалки с категории за тегло 9-18 кг, 15-25 кг, 22-36 кг.

Можете да използвате Вашата детска седалка за автомобил по следния начин:

По посоката на движение	Да
Обратно на посоката на движение	Не ¹⁾
с 2-точков колан (предпазен колан на автомобила)	НЕ
На седалки, снабдени с: Закрепване на ISOFIX (между хоризонталната повърхност и вертикалната облегалка на автомобилната седалка) и точки за захващане на Top Tether (например върху кората на багажника, на пода или зад облегалката) и 3-точков предпазен колан (предпазен колан на автомобила)	Да ^{2) 3)}

(Моля, спазвайте приложените разпоредби във Вашата страна)

1) Употребата върху автомобилна седалка, обърната обратно на посоката на движение (напр. във ван или минибус), е разрешена само ако автомобилната седалка е одобрена за използване и от възрастни. Седалката не трябва да се поставя на места, които попадат в обсега на въздушна възглавница при аварията ѝ.

2) Предпазният колан трябва да бъде одобрен по ECE R 16 или съответен стандарт (виж етикета на колана за преминалите изпитвания за маркировка "E" или "e" в окръжност).

3) Ако има предна въздушна възглавница: Плъзнете пътническата седалка много назад и направете справка с указанията в наръчника на потребителя за автомобила.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Германия
www.britax.de

тел: +49 (0) 731 9345-199/-299
факс: +49 (0) 731 9345-210
e: service.de@britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Обединено кралство
www.britax.eu

тел: +44 (0) 1264 333343
факс: +44 (0) 1264 334146
e: service.uk@britax.com

3. ОДОБРЕНИЕ

BRITAX обезопасителна детска седалка	Изпитана и сертифицирана на съгласно ECE* R 44/04	
	Група	Телесно тегло
ADVANSAFIX	1	9 до 18 кг
	2	15 до 25 кг
	3	22 до 36 кг

Обезопасителната детска седалка е проектирана, изпитана и сертифицирана съгласно изискванията на Европейския стандарт за обезопасително оборудване за деца (ECE R 44/04). Знакът за изпитване E (в окръжност) и сертификационният номер се намират на оранжевия сертификационен стикер (стикер на обезопасителната детска седалка).

- Сертификационето се анулира, ако направите модификации по обезопасителната детска седалка.
- Обезопасителната детска седалка ADVANSAFIX трябва да бъде използвана само за осигуряване на Вашето дете в автомобила. Тя никога не трябва да се използва като стол или играчка къщи.

Риск от нараняване поради неразрешени модификации!

Неразрешени технически модификации могат да влошат или да премахнат изцяло защитните качества на седалката.

- Не извършвайте никакви технически модификации по детската седалка.
- Използвайте детската седалка само по начина, описан в тези указания за потребителя.

ADVANSAFIX предлага различни възможности за закрепване, като в таблицата долу са посочени видовете монтаж за съответните групи:

Група	Метод на монтаж	Осигуряване на детето	Глава от Ръководството за потребителя
1 (9-18 кг)	ISOFIX + TopTether + предпазен колан на автомобила	с 5-точков колан	A
2 (15-25 кг)	ISOFIX + TopTether + предпазен колан на автомобила	с 5-точков колан	A
2 (15-25 кг)	ISOFIX + TopTether	Предпазен колан на автомобила	Б
3 (22-36 кг)	ISOFIX + TopTether	Предпазен колан на автомобила	Б

4. ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Грижа за катарамата на колана


От жизнено важно значение за безопасността на Вашето дете е катарамата на колана да функционира правилно. Неизправности на катарамата на колана обикновено се причиняват от натрупване на замърсяване или чужди обекти. Неизправностите са следните:

- Езиците на катарамата се изваждат всеки път бавно при натискане на червения бутон за освобождаване.
- Езиците на катарамата не се заключват на позициите си (т.е. изваждат се обратно навън, когато се опитате да ги вкарате).
- Езиците на катарамата се заключват без да се чува „щрак“.
- Езиците на катарамата се пъхат трудно (усеща се съпротивление).
- Катарамата се отваря само ако се приложи голяма сила.

Отстраняване на неизправността

измийте катарамата на колана, така че отново да функционира нормално:

Почистване на катарамата на колана

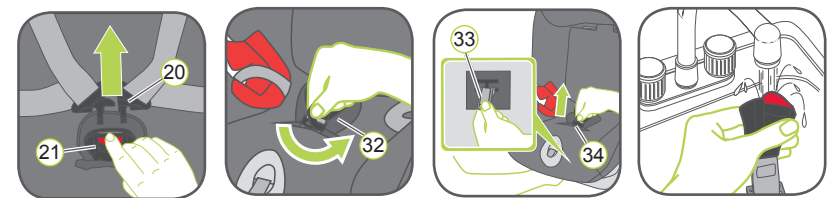


1. Отворете катарамата на колана **21** (натиснете червения бутон).
2. Отлепете Velcro лентата за стягане върху подложката за чатала **32** и извадете подложката за чатала от тапицерията.
3. Наклонете корпуса на седалката
4. Хванете металната пластина **33** отдолу и я завъртете във вертикално положение
5. Плъзнете металната пластина **33** през отвора **34**
6. Свалете катарамата на колана **21**
7. Накиснете катарамата на колана **21** в топла вода с течност за почистване за най-малко един час. След това я изплакнете и я подсушете добре.


Почистване

⚠ ВНИМАНИЕ Моля, уверете се, че използвате само оригинални тапицерии Britax за смяна, тъй като тапицерията е неразделна част от обезопасителната детска седалка, която играе важна роля, за да се гарантира правилното функциониране на системата. Тапицерии за смяна можете във намерите от Вашия търговец.


9. СВАЛЯНЕ НА 5-ТОЧКОВИЯ КОЛАН

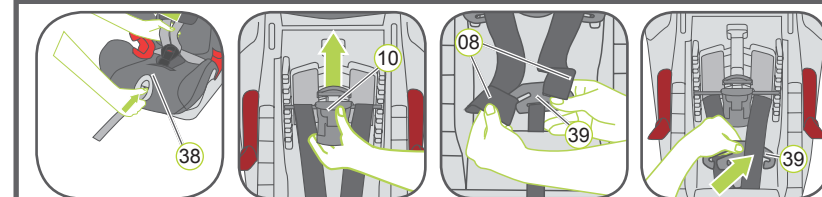


1. Поставете торбичката за съхранение **14** напред върху седалката.
2. Разхлабете максимално 5-точковия колан **38** на детската седалка.
- Гръб на детската седалка:**
3. Натиснете бутона на регулатора за височината на раменните колани **10** на гърба на корпуса на седалката и наклонете към себе си регулатора за височината на раменните колани **10**.
4. Преместете регулатора за височината на раменните колани **10** в горно положение и фиксирайте положението му, като освободите бутона на регулатора за височината на раменните колани.
5. Разхлабете максимално 5-точковия колан **38** на детската седалка. Разкачете раменните колани **08** на гърба на детската седалка от конектора **39**.
6. Закачете конектора **39** в мястото за съхранение.

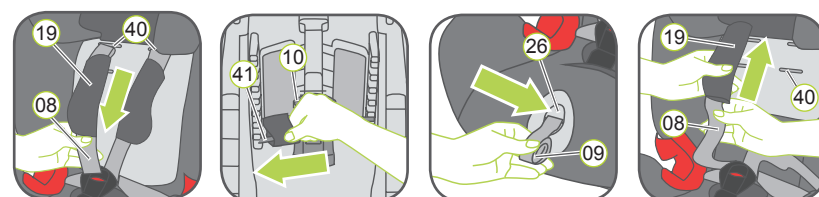

7. Издърпайте изпод раменните възглавнички **19** и двата раменни колана **08** напред през отворите **40** (предна част на детската седалка).
8. Извадете с плъзгане примките на коланите от пластмасовите удължители **41** на регулатора за височината на раменните колани **10**.
- Предна част на детската седалка:**
9. Издърпайте регулиращия ремък **09** максимално навън.
10. Поставете регулиращия ремък за съхранение в корпуса на регулатора **26**.
11. Издърпайте раменните възглавнички **19** през отворите **40** напред.
12. Свалете раменните възглавнички **19** от раменните колани **08** и ги поставете в торбичката за съхранение на гърба на седалката.

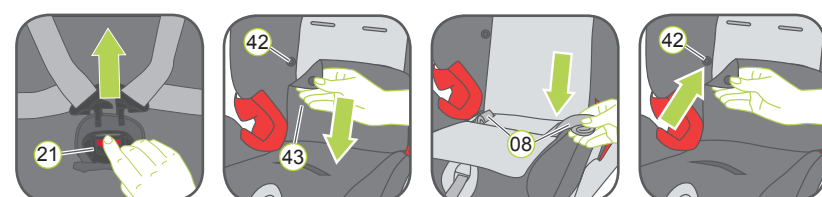


13. Отворете катарамата на колана **21** (натиснете червения бутон за освобождаване)
14. Повдигнете догоре долната част на задната тапицерия и я поставете върху облегалката за глава.
15. Разкопчайте лявото и дясното секретно копче **42** в долната част на тапицерията **43** и повдигнете парчето тапицерия напред. Плъзнете езиците на катарамата **20** надолу в отделенията за съхранение.
16. Навийте заедно раменните колани **08** и също ги поставете в отделенията за съхранение.
17. Върнете обратно назад двете части на тапицерията и закопчайте секретните копчета **42** от лявата и дясната страна на гърба на тапицерията.

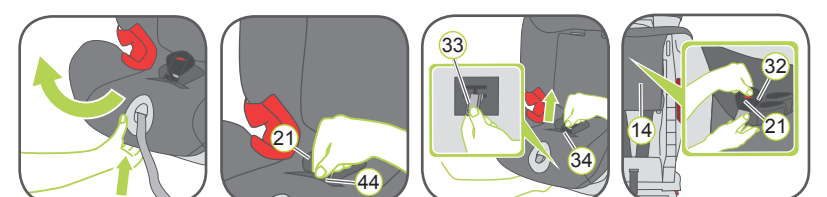


18. Повдигнете ръкохватката за наклоняване и я издърпайте напред, за да наклоните докрай детската седалка.
19. Издърпайте еластичната лента **44** върху катарамата на колана **21**.
20. Хванете металната пластина **33** отдолу и я завъртете във вертикално положение.
21. Натиснете нагоре и плъзнете металната пластина **33** през отвора **34**.
22. Свалете катарамата на колана **21** с подложката за чатала **32** и я поставете в торбичката за съхранение **14**.

10. ОБРАТНО ПОСТАВЯНЕ НА 5-ТОЧКОВИЯ КОЛАН

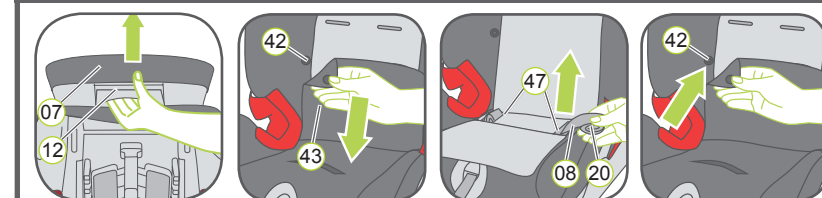

1. Стиснете и задръжте ръкохватката за регулиране **12** на гърба на облегалката за глава **07** и избутайте облегалката за глава до най-ниско положение.
2. Освободете ръкохватката за регулиране **12**, за да се заключи на позицията.
3. Повдигнете долната част на тапицерията на облегалката за глава и я поставете върху облегалката за глава
4. Разкопчайте лявото и дясното копче в долната част на тапицерията **43** и поставете парчето тапицерия върху мястото за сядане.
5. Вземете раменните колани **08** и езиците за катарамата **20** от отделениято за съхранение **47** и развийте раменните колани.
6. Загърнете обратно двете парчета на тапицерията и закопчайте лявото и дясното секретно копче **42** в долната част на тапицерията.

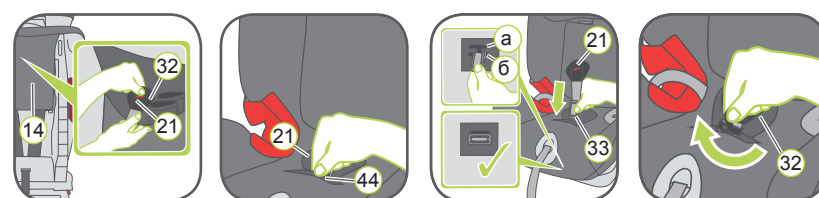


- Ако детската седалка не е в най-наклонено положение: Натиснете ръкохватката за наклоняване така, че седалката да застане в най-изправено положение.
7. Виднете катарамата на колана **21** и раменните възглавнички **19** от торбичката за съхранение **14** на гърба на седалката.
 8. Обратно поставяне на катарамата на колана **21** и подложката за чатала **32**: издърпайте към себе си еластичната лента **44** на мястото за сядане. Група 1 (9-18 кг) използвайте отвора за колана, който е най-близо до облегалката **a**, за Група 2 (15-25 кг) използвайте най-отдалечения **b**.
 9. Вземете катарамата на колана **21** и придържайте металната пластина **33** вертикално. Натиснете я с тясната страна нагоре през отвора за чатала **a** или **b** отгоре в корпуса на седалката.
 10. Погледнете под седалката, за да се уверите, че металната пластина **33** е в хоризонтално положение и проверете монтажа, като издърпате катарамата на колана **21** няколко пъти.



11. Прекарайте двата езика на катарамата **20**, докато се съединят, и ги заключете един в друг преди да ги поставите в катарамата на колана **21** - трябва да чуете щракване.
- ⚠ ВНИМАНИЕ!** Коланите за скута не трябва да се усукват или да се разменят местата им.
12. Нанижете раменните възглавнички **19** върху раменните колани **08** в правилната посока, както е показано, като се уверите, че няма усукани места. Подравнете двете примки на раменните колани **08** и примките на ремъците на раменните възглавнички **19**.
13. Издърпайте раменните колани **08** и примките на ремъците на раменните възглавнички **19** през отворите **40**.

Съвет: Сгънете нагоре задната част на тапицерията.

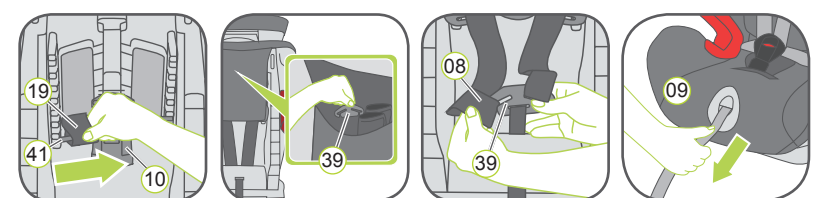

14. Издърпайте примките на ремъците на раменните възглавнички **19** върху пластмасовите удължители **41** на регулатора за височината на раменните колани **10**. Съвет: примките на ремъците на раменните възглавнички трябва да са по-долната примка.
15. Сгънете горната част на тапицерията надолу.
- ⚠ ВНИМАНИЕ!** Раменните колани **08** не трябва да се усукват или да се разменят местата им.
16. Вземете конектора **39** от мястото за съхранение на гърба на детската седалка.
17. Закачете раменните колани **08** отново на конектора **39**. Лявата примка върху лявото рамо на конектора и дясната примка върху дясното рамо.
18. Издърпайте бавно регулиращия ремък **09** и същевременно избутайте конектора **39** между облегалката и мястото за съхранение на конектора.

⚠ ВНИМАНИЕ! Детската седалка не трябва да се използва без тапицерията.

- Тапицерията може да се сваля и измие със слаб почистващ препарат в пералня на програма за деликатни тъкани (30 °C). Моля, спазвайте указанията на етикета за начина на измиване на тапицерията.
- Пластмасовите части могат да бъдат почистени със сапунена вода. Не използвайте силни почистващи препарати (като например разтворители).
- Коланите могат да се измият в хладка сапунена вода.


⚠ ВНИМАНИЕ! Никога не сваляйте езиците на катарамата **20** от ремъците.

- Раменните възглавнички могат да се измият в хладка сапунена вода.

Сваляне на тапицерията

А) Облегалка за глава

1. Преместете облегалката за глава на детската седалка в горно положение.

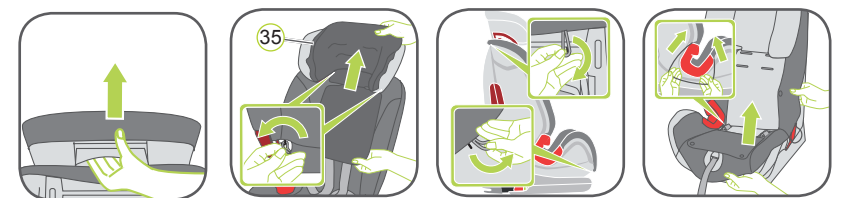

2. Извадете ластика на тапицерията **35** от куките на гърба на облегалката за глава и свалете тапицерията на облегалката за глава.

Б) Тапицерия

1. Разкачете куките от долната страна.
2. Разкачете куките, намиращи се в горната част на гърба.
3. Свалете ластика от двете страни на водачите за колани.
4. Отворете двете пластмасови стягащи скоби на гърба на тапицерията.
5. Свалете на тапицерията.

Обратно поставяне на тапицерията:

Просто следвайте стъпките в обратен ред.

⚠ ВНИМАНИЕ! Никога не използвайте детската седалка с метод на монтаж А без правилно поставена катарамата. Уверете се, че металната пластина **33** е поставена правилно.

⚠ ВНИМАНИЕ! Проверете дали ремъците на колана не са усукани и дали са правилно поставени в отворите за колана на тапицерията.

9 – 36 кг

9 месеца ~ 12 години

britax

ADVANSAFIX

Указания за потребителя

BG



EDV-NR.: 2000012068 14/08

www.britax.eu